г.СПб, ул. Петрозаводская, дом 13, лит. А,
помещение 19-Н, тел. 8 (812) 337-51-79
www.klinker-spb.ru

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

серия Atrium

Westerwälder Klinker
Markenqualität für Ihr Haus

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

WKS 31130

WKS 31100

WKS 31110

WKS 31120

WKS 31140

WKS 31150

WKS 31160

WKS 31170

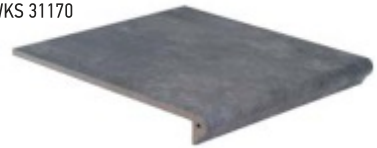

серия Atrium

СТУПЕНЬ
310 x 335 x 10 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
310 x 310 x 10 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
335 x 335 x 10 mm

серия Natura

Westerwälder Klinker
Markenqualität für Ihr Haus

серия Natura

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

WKS 24500

WKS 24510

WKS 24520

WKS 24530

WKS 24540

СТУПЕНЬ
240 x 340 x 12 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
240 x 240 x 12 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
340 x 340 x 12 mm

серия Sea Rock

Mayor CERÁMICA

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

SEA ROCK Toffee

SEA ROCK Caramel

SEA ROCK Terra

SEA ROCK Gris Oscuro

SEA ROCK Marfil

SEA ROCK Vision

серия Sea Rock

СТУПЕНЬ
316 x 330 x 11 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
316 x 316 x 11 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
330 x 330 x 11 mm

серия Rainforest

Mayor CERÁMICA

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

RAINFOREST Musgo

RAINFOREST Nogal

RAINFOREST Haya

RAINFOREST Blanco

RAINFOREST Roble

RAIFOREST Ceniza

серия Rainforest

СТУПЕНЬ
316 x 330 x 11 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
316 x 316 x 11 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
210 x 750 x 11 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
330 x 330 x 11 mm

серия Fossil

Mayor CERÁMICA

КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

FOSSIL Salt

FOSSIL Sand

FOSSIL Savia

серия Fossil

СТУПЕНЬ
316 x 330 x 11 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
316 x 316 x 11 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
330 x 330 x 11 mm

серия Castilla

Mayor CERÁMICA

серия Natura

CASTILLA Avelana

CASTILLA Tabaco

NATURA Sarria

СТУПЕНЬ
316 x 330 x 11 mm

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
316 x 316 x 11 mm

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
330 x 330 x 11 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ СТУПЕНЕЙ

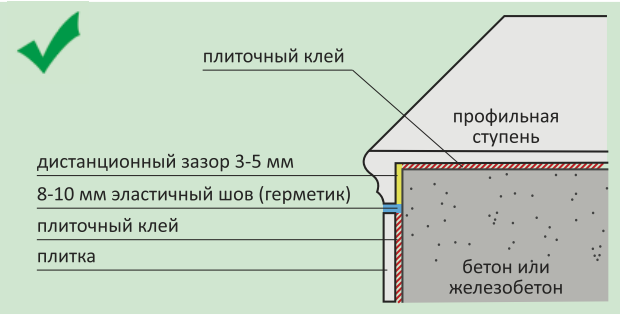

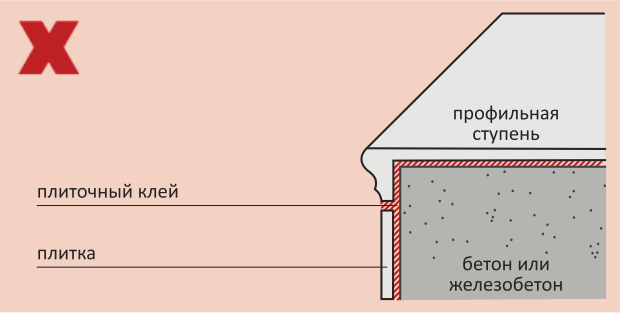

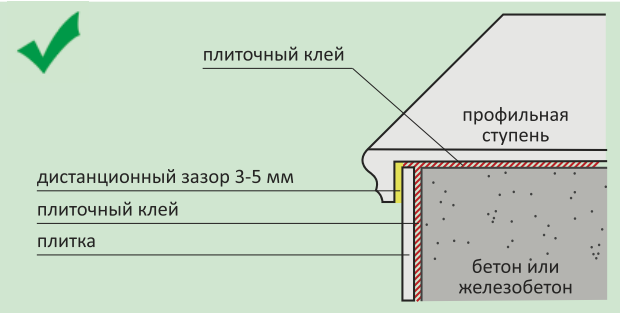

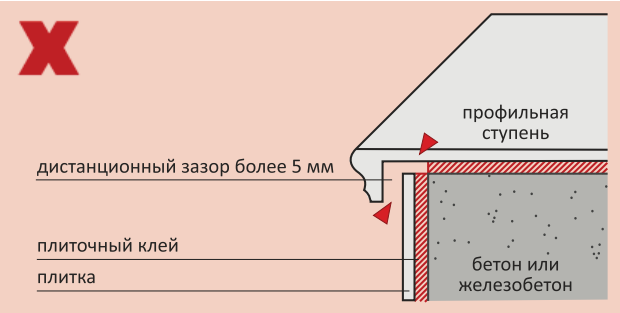

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и расположения дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для укладки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из разных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.

5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные – 8-10мм, плоские с насечками – 5-6мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые придают плитке особенный акцент и индивидуальность.